Français

Guide de démarrage rapide

MOMENTO™ M6

Avant d'utiliser M6

Le dispositif et les vidéos enregistrés sont destinés comme référence et pour usage personnel seulement.

Basé sur les spécifications de l'usager et l'environnement, soyez informé que le dispositif peut NE PAS enregistrer les vidéos de tous les accidents. Veuillez vérifier les erreurs de la carte Micro SD régulièrement, étant donné que c'est un produit consommable, il devrait être changé régulièrement.

MOMENTO n'est pas responsable d'aucune perte des données et ne compensera pour aucune perte.

Il est dangereux d'accéder ce dispositif pendant la conduite.

Composants de l'emballage

Unité centrale

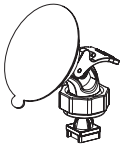

Ventouse



Fil d'alimentation



Caméra arrière

Câble de caméra arrière

Module GPS

Micro carte SD

Guide de démarrage rapide

Aperçu du produit

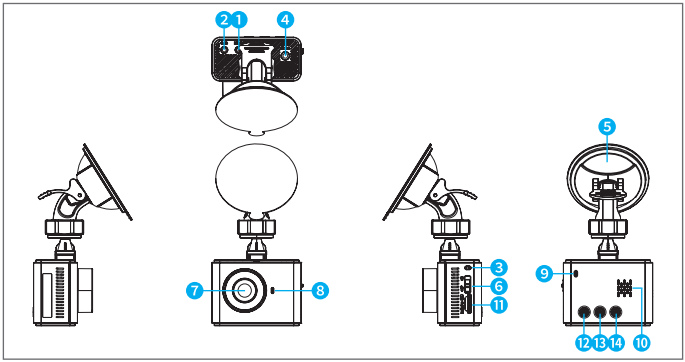

Symbole	Description
❶ R-CAM	Port de caméra arrière
❷ GPS	Port du module GPS
❸ MIC	Microphone pour voix et enregistrement d'audio
❹ DC-IN	Port du fil d'alimentation
❺ Montage	Lieu d'installation
❻ Allumage	Interrupteur d'allumage ON/OFF
❼ Lentille de la caméra	Caméra frontale pour enregistrement de vidéo
❽ DEL frontale	Indique le statut de stationnement et offre un effet de sécurité
❾ DEL de statut	Notification pour enregistrement
❿ Haut parleur	Guide vocale
⓫ Micro SD	Fente pour carte de mémoire
⓬ Bouton Wi-Fi	Bouton de Wi-Fi ON/OFF
⓭ Bouton de guide vocal/ de enregistrement de voix	Pressez pendant plus de 3 secondes : guide vocale ON/OFF Pressez pendant moins de 3 secondes : enregistrement de la voix ON/OFF
⓮ Bouton d'enregistrement manuel	Enregistrement manuel

Installation du dispositif

Mise en garde

- Assurez-vous d'installer ce dispositif dans une aire sécuritaire et avec le moteur éteint.
- Vérifiez si la carte Micro SD est insérée correctement avant toute connexion.
- Assurez-vous que la surface d'installation soit dégagée.
- Débranchez le fil d'alimentation si vous prévoyez ne pas utiliser le dispositif pendant un certain temps.
- Si vous échappez les dispositif, il peut mal fonctionner.
- Pendant des températures extrêmes, le stationnement intérieur est suggéré.

Précautions en insérant la carte Micro SD

- N'appliquez aucune force excessive, n'insérez pas la carte du mauvais côté. Toute action qui puisse produire une erreur dans la carte SD sera la responsabilité de l'utilisateur.
- Veuillez vérifier les erreurs de la carte Micro SD régulièrement, étant donné que c'est un produit consommable, il devrait être changé régulièrement. Assurez-vous que le dispositif est éteint quand vous enlevez la carte SD.
- Tout problème causé par l'utilisation d'une carte Micro SD autre que celles de MOMENTO sera la responsabilité de l'utilisateur.
- Stocker les enregistrements importants sur d'autres dispositifs (ex. PC).

1. Installation du dispositif central

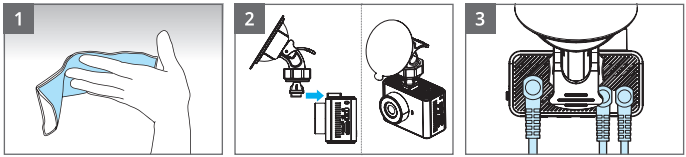

(1) Sélectionnez et nettoyez la surface sur laquelle vous allez installer le produit.
(2) Connectez et montez le dispositif central.
(3) Connectez en premier les fils de la caméra arrière et du GPS, et ensuite connectez le fil d'allumage.

⚠ **Pour éviter que la réception soit interrompue par d'autres dispositifs tel qu'un navigateur, assurez-vous que le câblage ne soit pas superposé et qu'il y ait assez d'espace entre les fils.**

2. Connexion des fils

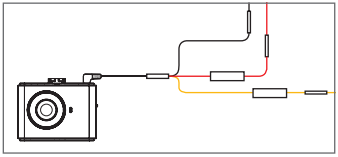

NOIR : GND (masse)
JAUNE : BAT (B+) batterie
ROUGE : ACC

⚠ Veuillez voir un installateur professionnel pour la connexion des fils.

3. Installation de la caméra arrière

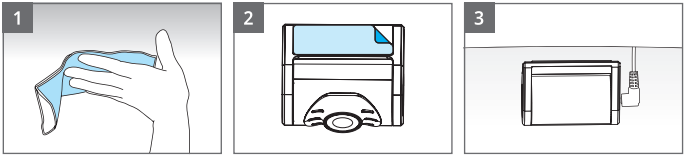

(1) Sélectionnez et nettoyez la surface sur laquelle vous allez installer le produit.
(2) Enlevez la protection du ruban gommé des deux côtés et fixez-le fermement.
(3) Connectez la caméra arrière et le fil.

⚠ Avant l'installation, assurez-vous que le moteur est éteint.
⚠ Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez installer le produit soit propre.
⚠ Assurez-vous que la surface d'installation n'interfère pas avec les rayon infrarouge de la fenêtre.

4. Installation du module externe GPS

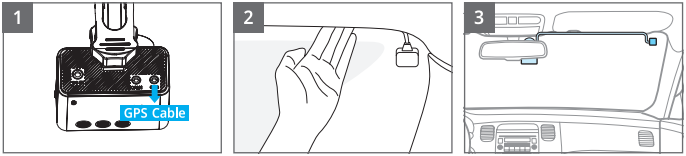

(1) Connectez le module externe GPS au connecteur droit du dispositif.
(2) Placez les lignes câblées à travers le plafond du véhicule.
(3) Enlevez le ruban à double côté engommé et collez le module au pare-brise.

⚠ Avant l'installation, assurez-vous que le moteur est éteint.
⚠ Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez installer le produit soit propre.

Utilisation de l'application Wi-Fi

1. Téléchargement et installation de l'application Wi-Fi

Chercher "MOMENTO M6" dans le App Store (iPhone), Play Store (Android), ensuite installez.

2. Inscription à l'application Wi-Fi

Pressez le bouton Wi-Fi sur le M6 quand il est allumé. Ensuite connectez-vous à M6_XXXXXX sur l'application.

(1)

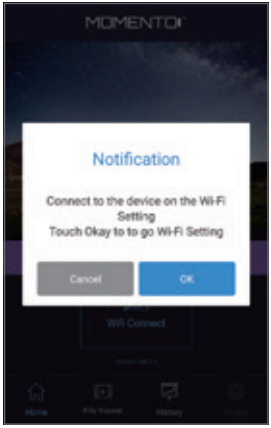

(2)

(1) Pressez "OK" sur le message "pop up" pour aller dans les réglages quand le Wi-Fi n'est pas connecté.

(2) Sélectionnez le Wi-Fi qui commence par "M6" sur la liste de Wi-Fi et ensuite retournez à l'application.

⚠ **Le mot de passe initial pour le Wi-Fi est 12345678.**
La connexion du Wi-Fi est seulement possible quand le M6 est allumé. Si vous ne pouvez pas trouver le dispositif sur la liste de Wi-Fi, veuillez rafraichir la liste ou pressez sur le bouton Wi-Fi sur le M6.

3. Menu principal de l'application Wi-Fi

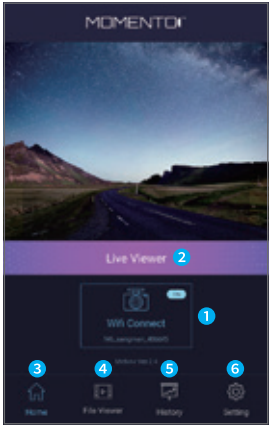

❶	Statut du Wi-Fi et nom du réseau sur lequel vous êtes connecté.
❷	Visionnement de la diffusion frontale et arrière en direct.
❸	Retour au menu principal. L'enregistrement commence s'il a été mis en pause.
❹	Trouver les fichiers d'enregistrement dans des dossiers différents.
❺	Trouver les donnés du voyage et la route empruntée par date.
❻	Vérifier ou changer les réglages du M6.

4. Visionnement de la diffusion en direct (Live Viewer)

Il peut être en mode de transmission en utilisant le Live Viewer.
La vue horizontale est disponible avec les choix devant/arrière et l'inversion gauche/droit.

5. Visionnement des enregistrements (File Viewer)

Les fichiers d'enregistrement dans le M6 peuvent être vus avec le File Viewer. Chaque dossier offre une vue en vignette, avec des options avant/arrière.

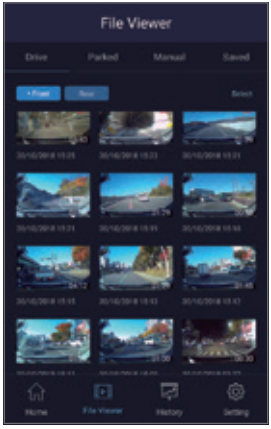

Les catégories de chaque dossier sont les suivantes

Conduite	Les enregistrements de conduite sont sauvegardés. Un maximum de 5 minutes des fichiers d'enregistrement, incluant des enregistrements d'impacts, sont sauvegardés comme un ensemble des fichiers.
Stationnement	Les enregistrements d'stationnement sont sauvegardés. Un maximum de 30 secondes des fichiers d'enregistrement, incluant des enregistrements de déplacement/impact, son sauvegardés.
Manuel	Les enregistrements manuels sont sauvegardés. Un maximum de 30 secondes des enregistrements manuels sont sauvegardés.
Sauvegarde	Les enregistrement sauvegardés dans le téléphone intelligent sont sauvegardés.

6. Données du voyage (History)

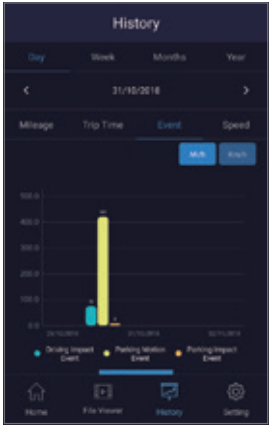

Les données du voyage dans des périodes différentes sont schématisées.
Le millage, le temps, la vitesse, le nombre des enregistrements d'événements peuvent être trouvés ici.

7. Configuration (Setting)

Les réglages du M6 peuvent être changés.
Le changement de quelques réglages provoqueront le redémarrage du système du M6.

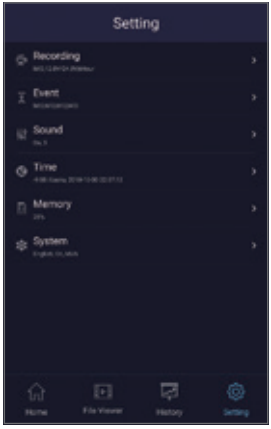

Les catégories sont les suivantes

Enregistrement	Réglages pour la qualité de l'image, la fonction économie de batterie, le temps en mode de stationnement.
Événement	Réglages pour la sensibilité des événements d'impact et de mouvement pendant le stationnement.
Son	Réglages pour les options d'enregistrement de la voix et pour le volume du haut-parleur.
Temps	Réglages pour le temps standard et pour le temps actuel.
Mémoire	Réglages pour l'allocation de mémoire/ format de la carte micro SD.
System	Réglages pour le système/redémarrage.

Utilisation du PC Viewer

1. Téléchargement du PC Viewer

Ouvrez le navigateur internet et ensuite télécharger le PC Viewer avec le lien ci-dessous.
https://momentocam.com/resources

2. Compatibilité PC Viewer

La visionneuse PC est compatible avec les ordinateurs Windows et Mac OS.

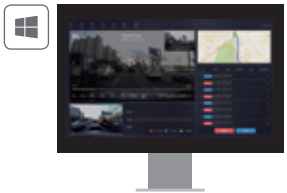

3. Démarrer le PC Viewer

Ouvrez le MOMENTO M6 apparaissant sur votre bureau.
Avant d'ouvrir la visionneuse, assurez-vous que la carte Micro SD est insérée.

Spécifications du produit

Item	Description
Modèle	MOMENTO M6
Mesures / poids	59(W) x 43(H) x 29(D) / 75g
Capacité de la carte Micro SD	up to 256GB
Résolution	Avant / Arrière : FHD (1920 X 1080)
Caméra frontale	IMX 307 (1/2.8") / 145°(D) x 115°(H) x 62°(V)
Caméra arrière	IMX 323 (1/2.9") / 140°(D) x 110°(H) x 60°(V)
Audio / haut-parleur	Microphone, haut parleur encastrés
Fréquence de l'image	Avant / Arrière : Max 30 images
Détecteur d'accélération	Détecteur d'accélération à 3 axes
GPS	Port de GPS externe
Source de puissance d'entrée	DC 12 / 24V
Unité de puissance auxiliaire	Super condensateur
Température d'opération	-10°C ~ 60°C